

# Bluetooth-Cordless bino + USB Dongle 279495+

## Kurzanleitung



**LineCom**  
Telecom · Kabel · Headsets  
[www.linecom.ch](http://www.linecom.ch)

LineCom GmbH  
Waldeggstrasse 8b  
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon  
Telefax  
E-Mail

+41 (0)41 750 94 12  
+41 (0)41 750 94 44  
[sales@linecom.ch](mailto:sales@linecom.ch)

# 1 Kabel (Headset-Basis) anschliessen

Strom-Netz 220 V

Rückseite Basis-Station



## 2 Headset in die Ladestation und aufladen


Vor dem ersten Gebrauch mind. 5 Std aufladen (am besten über Nacht). Normale Ladezeit danach 3 - 4 Std.



| während des Ladens leuchten: | wenn Akku voll leuchten: |
|------------------------------|--------------------------|
| Headset LED <b>rot</b>       | <b>grün</b>              |
| Lade-Station on <b>rot</b>   | <b>rot</b>               |
| Batterie-Anzeige <b>rot</b>  | <b>grün</b>              |



### 3 Funktions-Erklärung

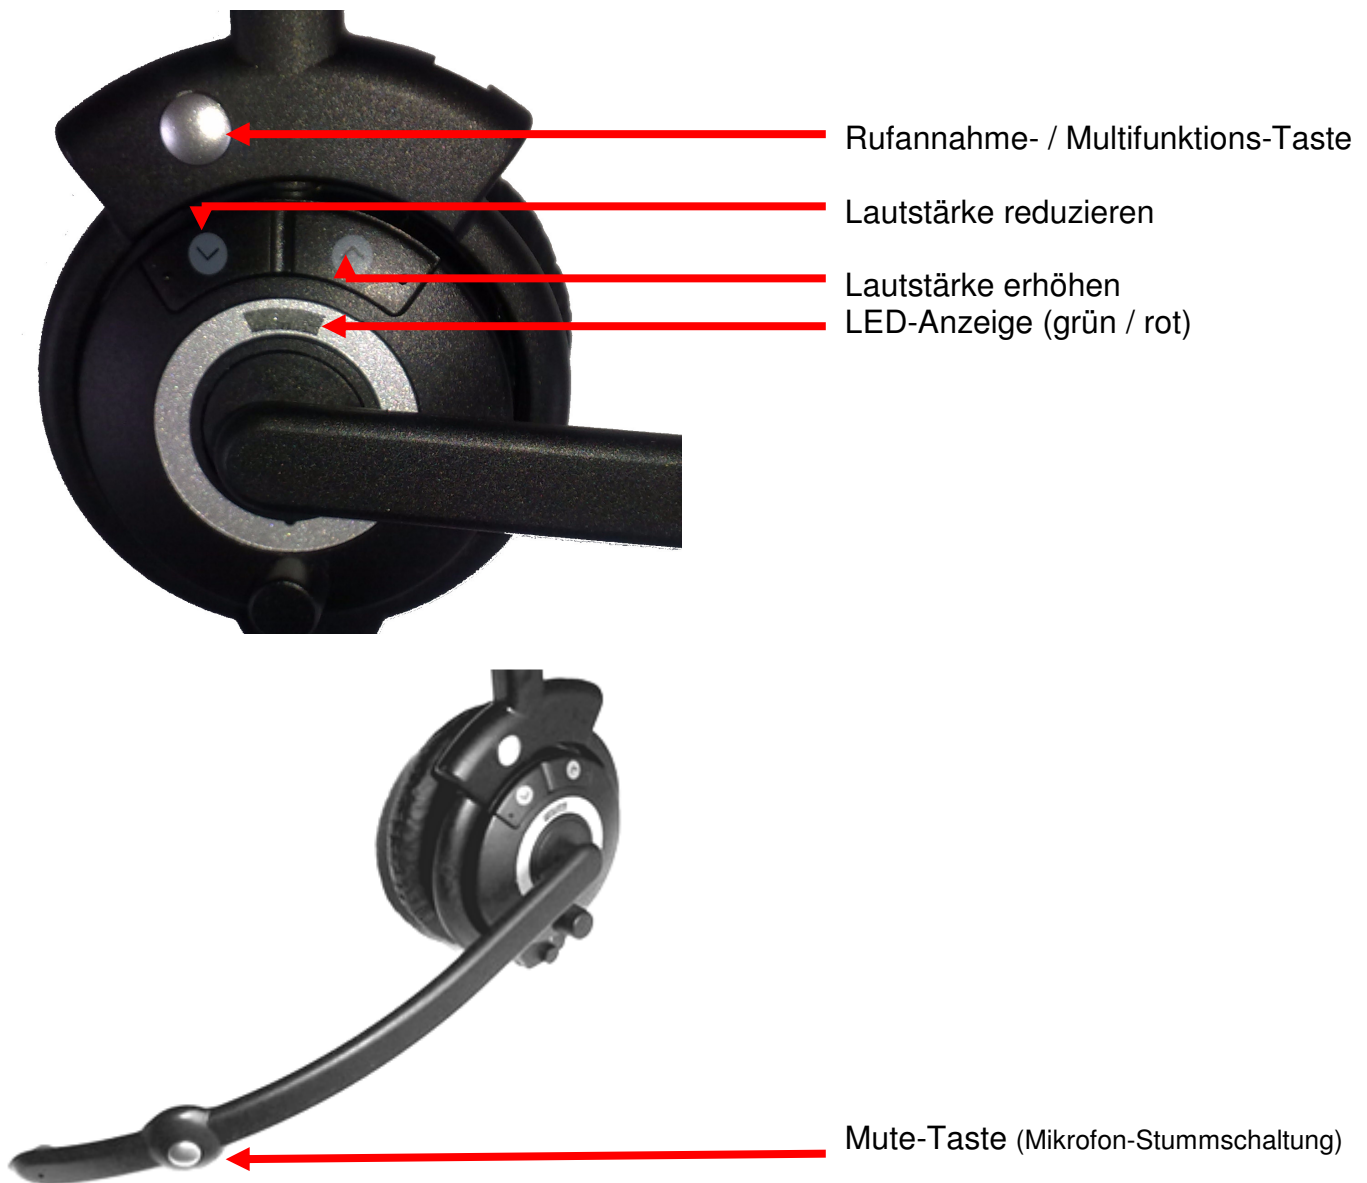

### 4 Headset einschalten (= Stand-by-Modus)

Rufannahme- / Multifunktions-Taste

ca. 3 Sek. drücken, bis LED-Anzeige **grün** blinkt  
(bleibt **grün** blinkend ca. alle 5 Sek., solange eingeschaltet)

### 5 Headset ausschalten

Rufannahme- / Multifunktions-Taste

ca. 4 Sek. drücken, bis LED-Anzeige 3 x **rot** blinkt  
(danach ist LED aus)

## **6 Pairen mit Bluetooth-Gegenstelle** (Handy / PC / Bluetooth-Festtelefon...)

- Headset muss ausgeschaltet sein (siehe Punkt 5)
- Bluetooth-Gegenstelle (Handy / PC / Bluetooth-Festtelefon...) in Reichweite nehmen und Bluetooth-Funktion aktivieren
- Headset in Pairing-Modus bringen:  
Rufannahme- / Multifunktions-Taste ca. 5 Sek. drücken, bis LED-Anzeige **rot/grün** blinkt
- Bluetooth-Gegenstelle (Handy / PC / Bluetooth-Festtelefon oder Bluetooth-Adapter) auf die Suche nach Bluetooth-Geräten schicken (gem. Bedienungsanleitung der Gegenstelle)
- das Headset Bluetooth-Cordless bino erscheint unter "Freemate" in der Gegenstelle.
- **PIN-Code** für Bluetooth-Cordless bino ist **0000** (4 Nullen) - eingeben falls gefordert
- sobald Headset mit Gegenstelle gepairt ist, blinkt die LED-Anzeige nur noch **grün** (alle 5 Sek)

**Bluetooth-Cordless bino kann mit einer Gegenstelle gleichzeitig gepairt werden**

## **7 Headset optimal positionieren**

- auf Kopf und Ohr  
Kopfbügel in der Länge anpassen
- Mikrofon  
ca. 2 Fingerbreite vom Mund entfernt

## **8 ausgehender Anruf tätigen / Lautstärke einstellen**

- Headset muss eingeschaltet sein (Punkt 4)
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) Hörer abheben, um die Leitung für einen ausgehenden Anruf zu öffnen - teilweise ist dies nicht erforderlich
- Am Headset die Rufannahme/Multifunktions-Taste 1 x kurz drücken, um die Leitung am Headset zu erhalten
- Nummer wählen (in der Gegenstelle: Handy/PC/Festtelefon) - jetzt muss das Gespräch am Headset sein
- Lautstärke am Headset anpassen (reduzieren / erhöhen)
- Gespräch tätigen
- am Headset Rufannahme-Taste 1 x kurz drücken, um das Gespräch zu beenden
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) den Hörer wieder auflegen (falls nötig)



LineCom GmbH  
Waldeggstrasse 8b  
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12  
Telefax +41 (0)41 750 94 44  
E-Mail [sales@linecom.ch](mailto:sales@linecom.ch)

## 9 eingehender Anruf annehmen

- Headset muss eingeschaltet sein (Punkt 4)
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) Hörer abheben, um die Leitung entgegen zu nehmen - teilweise ist dies nicht erforderlich
- Am Headset die Rufannahme/Multifunktions-Taste 1 x kurz drücken, um die Leitung am Headset zu erhalten
- Gespräch tätigen
- am Headset Rufannahme-Taste 1 x kurz drücken, um das Gespräch zu beenden
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) den Hörer wieder auflegen (falls nötig)

## 10 Gespräch unterbrechen

Mute-Taste (Mikrofon-Stummschaltung)

1 x kurz drücken (alle 3 Sek. ein Biepton hörbar)  
Sie hören den Gesprächspartner, aber werden nicht mehr gehört

Mute-Taste

erneut 1 x kurz drücken, um das Mikrofon wieder zu öffnen (kein Biepton mehr hörbar)

## 11 abends oder nach Gebrauch Headset ausschalten

Punkt (5)

## 12 Lade-Anzeige

Nach ca. 15 Std. Gesprächszeit oder max. 200 Std Stand-by-Zeit ist die Batterie leer und muss nachgeladen werden die LED-Anzeige beginnt **rot** zu blinken (Punkt 2 befolgen)

**weitere Angaben gemäss User-Guide (Lieferumfang)**



LineCom GmbH  
Waldeggstrasse 8b  
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12  
Telefax +41 (0)41 750 94 44  
E-Mail sales@linecom.ch