

Bluetooth-Cordless mono mit Dongle 181 495+

Kurzanleitung



LineCom
Telecom • Kabel • Headsets
www.linecom.ch

LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

1 Kabel anschliessen, entweder

Ladebuchse im Auto oder Strom-Netz 220 V



2 Headset aufladen


vor dem ersten Gebrauch mind. 5 Std aufladen - am besten über Nacht
Normale Ladezeit danach 3 - 4 Std.



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

3 Funktions-Erklärung

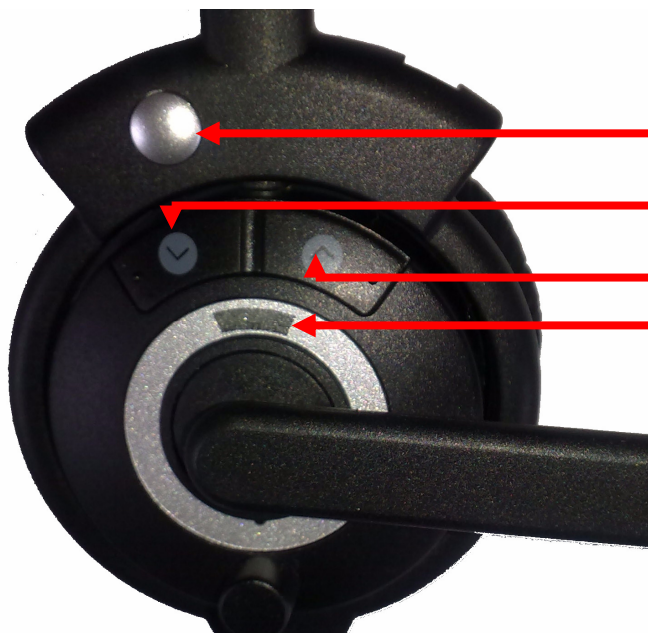

Rufannahme- / Multifunktions-Taste

Lautstärke reduzieren

Lautstärke erhöhen

LED-Anzeige (grün / rot)



Mute-Taste (Mikrofon-Stummschaltung)

4 Headset einschalten (= Stand-by-Modus)

Rufannahme- / Multifunktions-Taste

ca. 3 Sek. drücken, bis LED-Anzeige **grün** blinkt
(bleibt **grün** blinkend ca. alle 5 Sek., solange eingeschaltet)

5 Headset ausschalten

Rufannahme- / Multifunktions-Taste

ca. 4 Sek. drücken, bis LED-Anzeige 3 x **rot** blinkt
(danach ist LED aus)



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

6 Pairen mit USB-Dongle / PC

USB Dongle: CD installieren, danach USB-Dongle in PC stecken

In Systemsteuerung / Bluetooth-Umgebung muss der USB-Dongle als aktives Bluetooth-Gerät aufgeführt sein

- Headset muss ausgeschaltet sein (siehe Punkt 5)
- Bluetooth-Gegenstelle (Handy / PC / Bluetooth-Festtelefon...) in Reichweite nehmen und Bluetooth-Funktion aktivieren
- Headset in Pairing-Modus bringen:
Rufannahme- / Multifunktions-Taste ca. 5 Sek. drücken, bis LED-Anzeige **rot/grün** blinkt
- Bluetooth-Gegenstelle (Handy / PC / Bluetooth-Festtelefon oder Bluetooth-Adapter) auf die Suche nach Bluetooth-Geräten schicken (gem. Bedienungsanleitung der Gegenstelle)
- das Headset Bluetooth-Cordless mono erscheint unter "Freemate" in der Gegenstelle.
- **PIN-Code** für Bluetooth-Cordless mono ist **0000** (4 Nullen) - eingeben falls gefordert
- sobald Headset mit Gegenstelle gepairt ist, blinkt die LED-Anzeige nur noch **grün** (alle 5 Sek)

Bluetooth-Cordless mono kann mit einer Gegenstelle gleichzeitig gepairt werden

7 Headset optimal positionieren

- auf Kopf und Ohr
Kopfbügel in der Länge anpassen
- Mikrofon
ca. 2 Fingerbreite vom Mund entfernt

8 ausgehender Anruf tätigen / Lautstärke einstellen

- Headset muss eingeschaltet sein (Punkt 4)
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) Hörer abheben, um die Leitung für einen ausgehenden Anruf zu öffnen - teilweise ist dies nicht erforderlich
- Am Headset die Rufannahme/Multifunktions-Taste 1 x kurz drücken, um die Leitung am Headset zu erhalten
- Nummer wählen (in der Gegenstelle: Handy/PC/Festtelefon) - jetzt muss das Gespräch am Headset sein
- Lautstärke am Headset anpassen (reduzieren / erhöhen)
- Gespräch tätigen
- am Headset Rufannahme-Taste 1 x kurz drücken, um das Gespräch zu beenden
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) den Hörer wieder auflegen (falls nötig)



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

9 eingehender Anruf annehmen

- Headset muss eingeschaltet sein (Punkt 4)
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) Hörer abheben, um die Leitung entgegen zu nehmen - teilweise ist dies nicht erforderlich
- Am Headset die Rufannahme/Multifunktions-Taste 1 x kurz drücken, um die Leitung am Headset zu erhalten
- Gespräch tätigen
- am Headset Rufannahme-Taste 1 x kurz drücken, um das Gespräch zu beenden
- an der Bluetooth-Gegenstelle (Festtelefon/Handy/PC) den Hörer wieder auflegen (falls nötig)

10 Gespräch unterbrechen

Mute-Taste (Mikrofon-Stummschaltung)

1 x kurz drücken (alle 3 Sek. ein Biepton hörbar)
Sie hören den Gesprächspartner, aber werden nicht mehr gehört

Mute-Taste

erneut 1 x kurz drücken, um das Mikrofon wieder zu öffnen (kein Biepton mehr hörbar)

11 abends oder nach Gebrauch Headset ausschalten

Punkt (5)

12 Lade-Anzeige

Nach ca. 15 Std. Gesprächszeit oder max. 200 Std Stand-by-Zeit ist die Batterie leer und muss nachgeladen werden die LED-Anzeige beginnt **rot** zu blinken (Punkt 2 befolgen)

weitere Angaben gemäss User-Guide (Lieferumfang)



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch