


Kurzanleitung



1 Kabel anschliessen

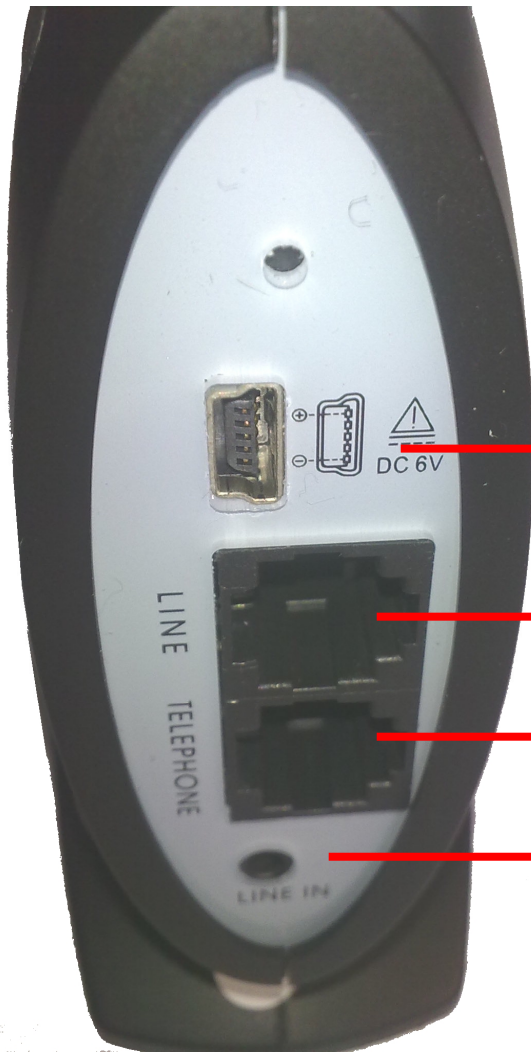

Stromanschluss

Netzkabel mit mini USB-Stecker - ans Strom-Netz

Anschluss an Analog-Telefon

Telefon-Anschluss-Kabel - zum TT-Stecker in die Wand

Telefon-Kabel - zum Telefon-Gerät

Anschluss an PC / VoIP

Audio-Kabel - zum PC mit 2 x 3,5 mm Klinkenstecker
orange in Mikrofon-Buchse
grün in Hörer-Buchse


2 Headsets pairen bei übereinstimmendem PIN

LED - Anzeige-
Lampe

Display

Pair-Taste

Enter-Taste

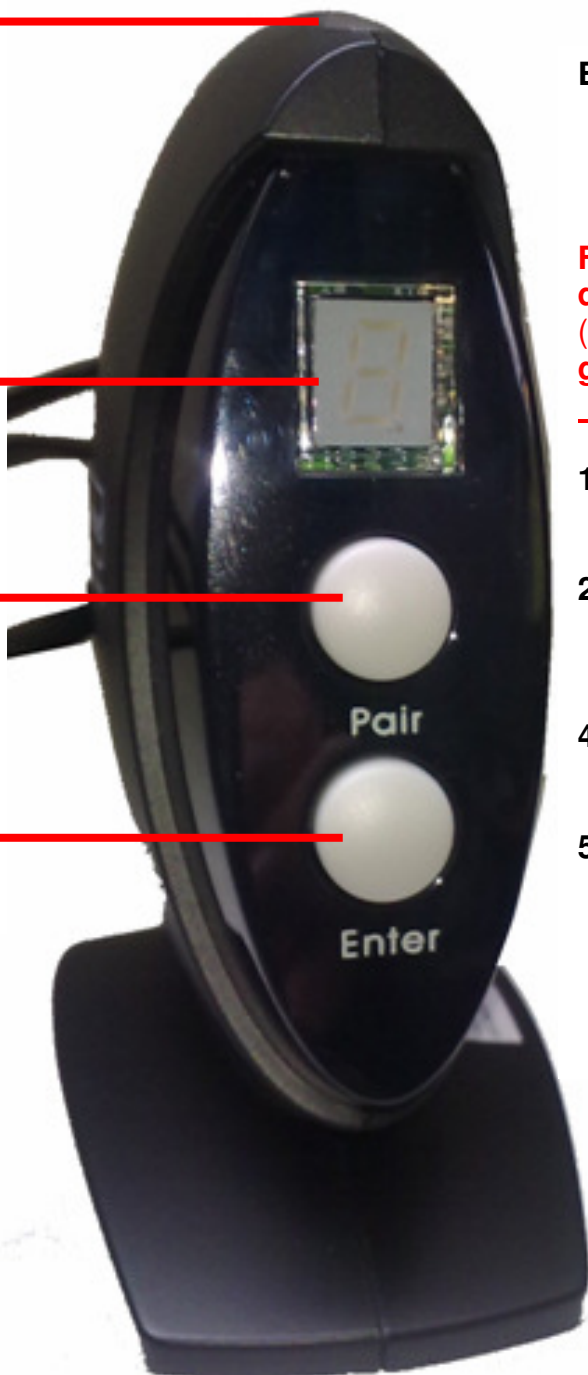

BTA bietet folgende 4 Pass-Codes:

0000
1234
6666
8888

Falls eine dieser Code-Nr. mit dem PIN des Bluetooth-Headsets übereinstimmt (gem. Anleitung Headset), kann wie folgt gepairt werden:

- 1) Headset auf "Pair-Modus" setzen (Anleitung Headset befolgen)
- 2) Pair-Taste am BTA 2 Sek. drücken, bis LED schnell rot blinkt (BTA ist nun auf Pair-Modus)
- 4) Anzeige an Headset beobachten, bis gepairt (gem. Anleitung Headset)
- 5) sobald die Geräte gekoppelt sind wechselt die LED-Anzeige am BTA von regelmässig blinkend auf Blink-Intervalle von 2 x pro Sek.
Pairing kann bis 2 Min. dauern

LineCom

Telecom • Kabel • Headsets

www.linecom.ch

LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

3 Headsets pairen bei nicht übereinstimmendem PIN

LED - Anzeige-
Lampe

Display

Pair-Taste

Enter-Taste



BTA bietet folgende 4 Pass-Codes:

0000
1234
6666
8888

Falls keine dieser Code-Nr. mit dem PIN des Bluetooth-Headsets übereinstimmt (gem. Anleitung Headset), muss wie folgt gepairt werden (PIN "5678"):

1) Headset auf "Pair-Modus" setzen
(Anleitung Headset befolgen)

2) am BTA: Pair- + Enter-Taste zus.
drücken, bis eine "0" auf dem
Display sichtbar wird

3) Pair-Taste 5 x antippen, bis die
Zahl **5** angezeigt wird

4) Enter-Taste 1 x kurz drücken

5) Pair-Taste 6 x antippen, bis die
Zahl **6** angezeigt wird

6) Enter-Taste 1 x kurz drücken

so weiterfahren, bis **PIN 5678** mit letztem
Enter eingegeben ist (BTA ist nun auf Pair-
Modus)

7) Anzeige an Headset beobachten, bis gepairt (gem. Anleitung Headset)

8) sobald die Geräte gekoppelt sind wechselt die LED-Anzeige am BTA von regelmässig blinkend auf Blink-Intervalle von 2 x pro Sek.

Pairung kann bis 2 Min. dauern



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

Weitere Headsets mit BTA pairen/koppeln

BTA kann bis 8 Pairings zu Bluetooth Geräten speichern (Headsets, Vibrations-Armband usw).

Man kann mehrere Geräte pairen, indem der Pairing-Prozess nach dem ersten Gerät weitergeführt wird, Gerät um Gerät.

Die Gepairten Geräte sind in BTA chronologisch aufgelistet; wenn man ein neuntes Gerät pairen will, wird automatisch das älteste gepairte Gerät von der Liste gelöscht.

Pairings löschen

Um das Pairing zum zuletzt gekoppelten Gerät/Headset zu löschen:
Pair- + Enter-Taste zusammen 1 Sek. drücken

Gepairte Geräte empfangsbereit

Alle gepairten und eingeschalteten Headsets oder weitere Bluetooth-Geräte sind empfangsbereit für eingehende Anrufe; ein gepairtes Vibrations-Armband zeigt das eingehende Gespräch durch Vibrieren an.

Wird das Gespräch durch eines der Headsets mit der Rufannahme-Taste übernommen, ist das Gespräch für alle anderen nicht mehr erreichbar.



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch