



... und Ihre Verbindung stimmt!

# Headset-Bedienungsanleitung

## **ELITE binaural**

## ELITE binaural

ideal für beidseitiges Hören



## ELITE binaural





### 1) Überkopfbügel anpassen

- Bügellänge durch vorsichtiges Herausziehen oder Hineinschieben auf die eigene Kopfgrösse anpassen

**Bügel soll am Kopf anliegen, ohne zu rutschen oder Druck zu erzeugen**

- Bügel-Radius durch sanftes Biegen ausweiten oder verkleinern, für einen angenehmen seitlichen Halt

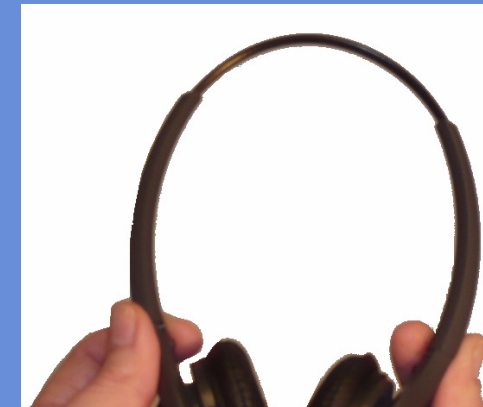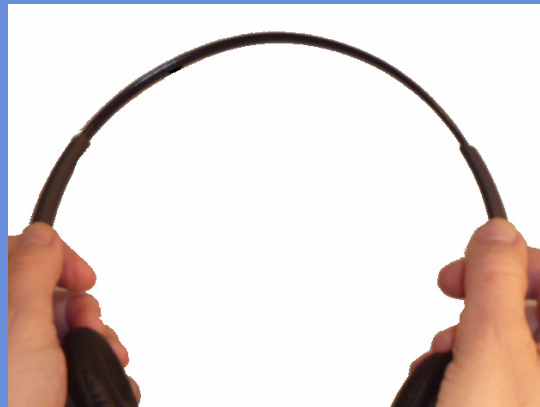

## ELITE binaural



### 2) Ohrkapsel justieren

- Ohrkapsel durch leichtes Drehen an die Ohrform anpassen und exakt auf den Hörgang ausrichten

**Ohrkapsel soll auf Hörgang ausgerichtet sein und bequem aufliegen**

## ELITE binaural



### 3) Mikrofon-Arm positionieren

- der Mikrofon-Arm kann durch Schwenken rechts oder links getragen werden
- ELITE binaural verfügt über ein Schwanenhals-Mikrofon-Arm, welcher exakt positionierbar ist
- das Mikrofon ca. 2 Finger vom Mund entfernt, leicht nach unten ausrichten

**Die richtige Lage des Mikrofon-Arms stellt sicher, dass weder Zischlaute noch Atemgeräusche hörbar sind**

## ELITE binaural



### 4) Mikrofon ausrichten

- das Mikrofon selber ist ebenfalls drehbar; entsprechend muss die Ausrichtung beachtet werden:

Vorderseite: hineinsprechen



Rückseite: auf Umgebung richten

**Erst die korrekte Mik-Ausrichtung  
gewährt eine perfekte Sprach-  
qualität mit Unterdrückung des  
Umgebungsgeräusches**

## ELITE binaural



**Der Mikrofon-Windschutz aus Schaumstoff kann Zischlaute oder Atemgeräusche mindern, muss jedoch nicht unbedingt angebracht werden**

**Wichtig: zuerst das Mikrofon ausrichten  
erst danach die Schaumstoffhülle überziehen**

## ELITE binaural



### Was ist hier falsch?

- Entfernung vom Mund
- zu weit nach unten gekippt
- Mikrofon weggedreht

**Folge:  
der Gesprächspartner hört  
die Umgebung mit, aber Ihre  
Stimme leider nur leise oder  
gar nicht**

## ELITE binaural



### 5) Kabel befestigen und anschliessen

- Kabel mit genügend Spielraum an Kleider befestigen mittels Kleiderklammer (im Schulterbereich)
- den Quickstecker am Kabelende an das Anschluss-Kabel und damit an das Telefon anschliessen.



**Das Kabel soll bei jeder Bewegung genügend Spielraum haben, ohne Zug auf das Headset auszuüben**

## ELITE binaural



### 6) Headset-Verbindung testen

- Telefonverbindung, Hör- und Sprechqualität sowie Nebengeräusch-Unterdrückung prüfen; für Anrufer + Gesprächspartner

Richtig positioniert und perfekt eingestellt sichert das ausgesprochen leichte Design von ELITE binaural ermüdungsfreie Nutzung über den ganzen Tag

**ELITE binaural unterdrückt über 90 % Nebengeräusche und bietet gleichzeitig beste Hör- und Sprechqualität. Damit zählt dieses Headset zur First Class unter den kabelgebundenen Headsets.**

## ELITE binaural



### 7) Aufbewahren

- Headset nach Gebrauch an einem geschütztem Platz aufhängen mit zurück geklapptem Mikrofon-Arm

**Bei sorgfältigem Umgang mit ELITE binaural werden Sie lange Zeit Freude daran haben!**