


Bedienungsanleitung



1. Lieferumfang / Funktions- und Anschluss-Schema

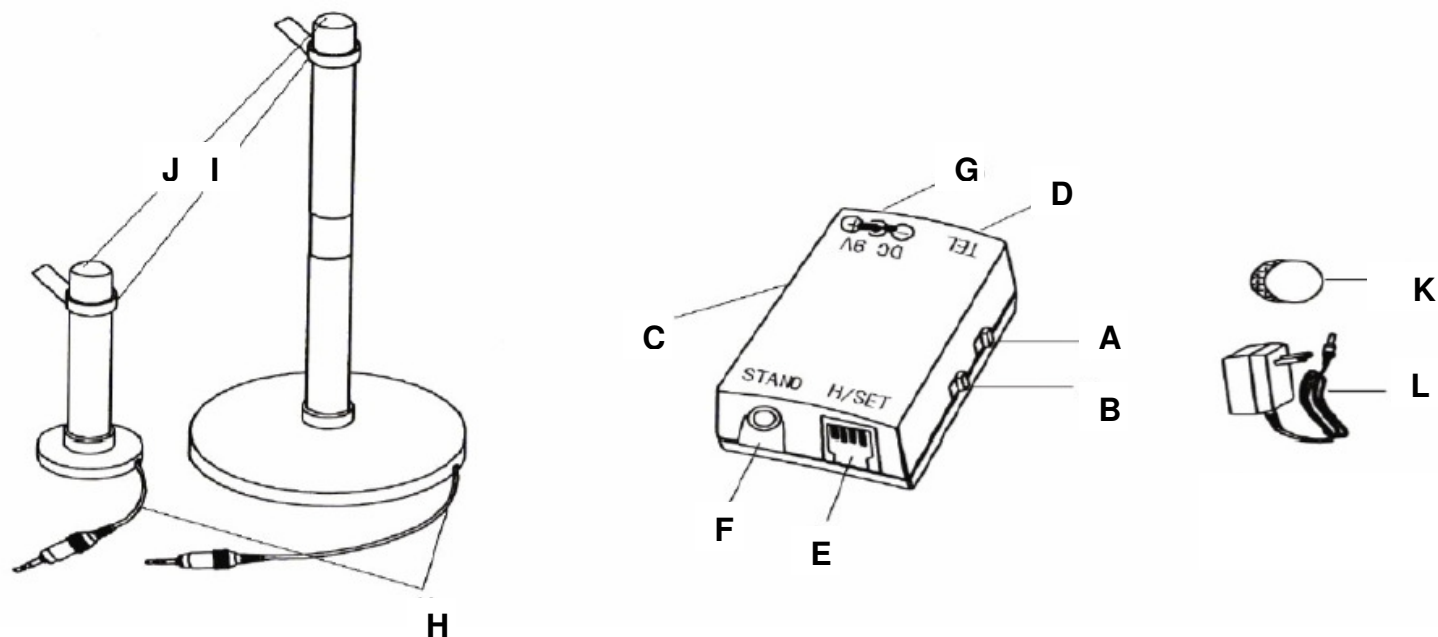

- A. Kompatibilitätsschalter (Telefon)
- B. Kompatibilitätsschalter (Headset)
- C. Empfindlichkeitsregler
- D. Telefonanschlussbuchse/ Telefonanschlusskabel
- E. Headsetanschlussbuchse
- F. On-Line-Lampen-Anschlussbuchse

- G. Netzsteckeranschlussbuchse
- H. On-Line-Lampen-Anschlusskabel
- I. Headsethalter
- J. „On-Line“-Lampe / Im-Gespräch-Anzeige
- K. Klebeband
- L. Steckernetzteil

2. Funktion und Nutzen

Die On-Line-Lampe ist für alle Telefone und Headsets mit RJ10-Stecker geeignet. Sie leuchtet, wenn Sie oder Ihr Tel-Gesprächspartner ins Mikrofon des Telefonhörers oder Headsets sprechen und erlischt wenn nicht mehr gesprochen wird.

Die „Im-Gespräch-Anzeige“ eröffnet Ihnen alle Vorteile einer Headsetnutzung.

Von nun an sind Sie in der Lage Telefongespräche ohne störende Unterbrechungen durch Ihre Kolleginnen und Kollegen zu führen, und Ihre Kolleginnen und Kollegen erkennen sofort, ob Sie frei sind.

3. Headset-Anschlusskabel Einstellung

Für den Anschluss Ihres Headsets an die On-Line-Lampe stehen 2 Kabel zur Verfügung, je nach Headset-Typ:

Kabel 1: Tx+, Rx, Rx, Tx (ist gesteckt) Kompatibilitätsschalter „B“ in linke Position

Kabel 2: Rx, TX+, Tx, Rx (rot markiert) Kompatibilitätsschalter „B“ in rechte Position

4. Telefon-Anschluss Konfiguration

Die On-Line-Lampe hat 2 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

1: Kompatibilitätsschalter „A“ in linke Position: Tx, Rx, Rx, Tx

2: Kompatibilitätsschalter „A“ in rechte Position: Rx, Tx, Tx, Rx

5. Installation

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
2. Verbinden Sie Kabel (H) der On-Line-Leuchte mit der Buchse (F) der On-Line-Lampe.
3. Verbinden Sie das Telefonkabel mit der Headsetbuchse oder Telefonhörerbuchse an Ihrem Telefon und der Telefonbuchse (D) der On-Line-Lampe.
4. Schliessen Sie Ihr Headsetkabel an die Headsetbuchse (E) der On-Line-Lampe an.
5. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit der Netzteilanschlussbuchse (G) der On-Line-Lampe.
6. Platzieren Sie den „Im-Gespräch-Anzeiger“ mit dem Klebeband an einem auffallenden Punkt Ihres Schreibtisches oder auf Ihrem Monitor.

6. Anschluss-Einstellung testen / anpassen

- a. Wenn Sie den Wählton Ihres Telefons (am Tel.-Hörer) nach Installation der On-Line-Lampe nicht mehr hören, verändern Sie bitte die Einstellung des Kompatibilitätsschalters (A).
- b. Wenn Sie anschliessend den Wählton immer noch nicht hören können, verändern Sie bitte die Einstellung des Kompatibilitätsschalters (B).

Wenn Sie nun einen Wählton hören können, sind Sie bereit für den nächsten Schritt.



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

Beachten Sie bitte den Empfindlichkeitsregler (C) und lesen Sie den nächsten Schritt sehr aufmerksam:

1. Sie müssen den Empfindlichkeitsregler genau justieren, damit die „Im-Gespräch- Anzeige“ leuchtet wenn Sie ein Telefonat führen und erlischt wenn Sie das Gespräch beenden.
Hinweis: Der Empfindlichkeitsregler (C) erhöht die Empfindlichkeit wenn Sie nach rechts drehen und reduziert diese wenn Sie nach links drehen.
2. Wenn Sie die Empfindlichkeit erhöhen leuchtet die „Im-Gespräch-Anzeige“ sofort auf, sobald das Mikrofon oder die Hörkapsel aktiv sind (wenn Sie oder Ihr Gegenüber sprechen).
3. Wenn Sie die Empfindlichkeit reduzieren leuchtet die „Im-Gespräch-Anzeige“ verzögert auf, sobald das Mikrofon oder die Hörkapsel aktiv sind (wenn Sie oder Ihr Gegenüber sprechen).
4. Haben Sie die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt leuchtet die „Im-Gespräch- Anzeige“ ständig, auch wenn Sie „Offline“ sind. Wenn dies der Fall ist, reduzieren Sie bitte die Empfindlichkeit (C) solange bis die „Im-Gespräch-Anzeige“ nicht mehr leuchtet.
5. Wenn während Ihrer Telefonats für mehr als 3 Sekunden nicht gesprochen wird, hört die „Im-Gespräch-Anzeige“ auf zu leuchten, solange bis wieder gesprochen wird.
6. Wenn Sie Ihr Telefonat beenden, hört die „Im-Gespräch-Anzeige“ nach ca. 3 Sekunden auf zu leuchten.

Gesprächstest durchführen:

Führen Sie ein Gespräch mit Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen und bitten Sie sie/ihn Sie zu unterstützen. Sie müssen sicherstellen, dass die „Im-Gespräch-Anzeige“ problemlos aufleuchtet wenn Sie oder Ihr Gegenüber sprechen.

Schritt 1: (Leuchtet die „Im-Gespräch-Anzeige“ wenn Ihr Gegenüber spricht?):

Unterbrechen Sie Ihre Unterhaltung bis die „Im-Gespräch-Anzeige“ aufhört zu leuchten. Lassen Sie nun Ihr Gegenüber die Unterhaltung fortführen. Die „Im-Gespräch-Anzeige“ muss sofort beginnen zu leuchten, sobald Ihr Gegenüber beginnt zu sprechen. Falls nicht, erhöhen Sie bitte die Empfindlichkeitseinstellung (C).

Schritt 2: (Leuchtet die „Im-Gespräch-Anzeige“ wenn Sie sprechen?):

Unterbrechen Sie Ihre Unterhaltung bis die „Im-Gespräch-Anzeige“ aufhört zu leuchten. Beginnen Sie nun die Unterhaltung erneut. Die „Im-Gespräch-Anzeige“ muss sofort beginnen zu leuchten, sobald Sie beginnen zu sprechen. Falls nicht, erhöhen Sie bitte die Empfindlichkeitseinstellung (C).

Schritt 3: (Leuchtet die „Im-Gespräch-Anzeige“ wenn Sie nicht sprechen?):

Sie beenden das Telefonat und die „Im-Gespräch-Anzeige“ leuchtet weiter. Bitte reduzieren Sie in diesem Fall die Empfindlichkeitseinstellung (C).

Sie beenden das Telefonat und die „Im-Gespräch-Anzeige“ hört auf zu leuchten, jedoch leuchtet diese leicht auf sobald Umgebungsgeräusche nahe dem Headset auftreten. Bitte reduzieren Sie in diesem Fall die Empfindlichkeitseinstellung (C).

Betrieb

Platzieren Sie die „Im-Gespräch-Anzeige“ auf Ihrem Tisch, so dass Ihre Kolleginnen und Kollegen diese problemlos sehen können.

Platzieren Sie die On-Line-Lampe in der Nähe Ihres Telefons und Sie können den Headsethalter für Ihr Headset benutzen.

Nun ist die On-Line-Lampe mit Ihrem Headset fertig zum Betrieb!

Sollten Sie Fragen zur On-Line-Lampe haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, von dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Wir geben keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Sämtliche Installationen nach Plänen dieser Installationsanleitung erfolgen auf eigene Gefahr.



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch