



... und Ihre Verbindung stimmt!

# **XPRESSWAY mono**

## Montage der Trageformen

## XPRESSWAY mono

3 Trageformen, die sich anpassen



# XPRESSWAY mono / Kopfbügel



## 1.1 Kopfbügel für rechtes oder linkes Tragen des Headsets

**LineCom GmbH**  
Waldeggstrasse 8b  
CH- 6314 Unterägeri / ZG

**sales@linecom.ch**  
Tel. 041 750 94 12  
Fax 041 750 94 44

**www.linecom.ch**  
13.9.2010  
Seite 3

## XPRESSWAY mono / Kopfbügel




### 1.1a) Kopfbügel-Ring über den Headset-Hörer stülpen

## XPRESSWAY mono / Kopfbügel




**1.1b) eines der beiden Lederrohrkissen über das Hörer-Teil stülpen bis einklickt; alternativ Schaumstoff-Abdeckung benutzen**

## XPRESSWAY mono / Kopfbügel

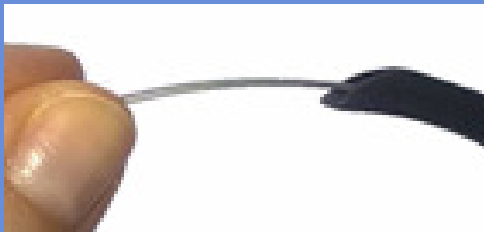

### 1.1c) Kopfbügel anpassen

- Bügellänge durch vorsichtiges Herausziehen oder Hineinschieben auf die gewünschte Länge anpassen

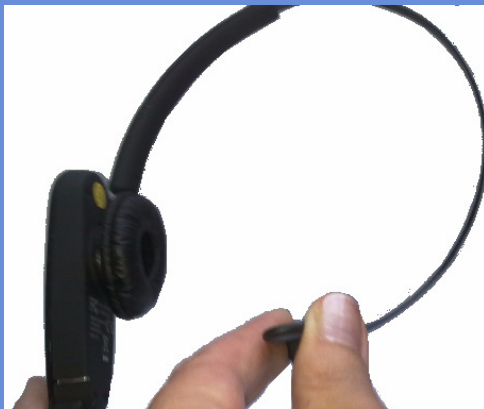

- Bügel-Radius durch sanftes Biegen ausweiten oder verkleinern, für einen angenehmen seitlichen Halt



- T-Stück über dem freien Ohr positionieren

**Bügel soll am Kopf anliegen, ohne zu rutschen oder Druck zu erzeugen**

## XPRESSWAY mono / Kopfbügel



### 1.1d) Headset-Bügel justieren

- Hörkapsel direkt auf den Hörgang ausgerichtet auf das Ohr setzen
- Mikrofon-Arm ist durch sanften Druck nach oben/unten schwenkbar - ausrichten auf leicht unterhalb des Mundes
- Mikrofon-Arm vorne leicht biegsam

**Die richtige Lage des Mikrofon-Arms stellt sicher, dass weder Zischlaute noch Atemgeräusche hörbar sind**

# XPRESSWAY mono / Nackenbügel



## 1.2) Nackenbügel für rechtes Tragen des Headsets

### 1.2a) Nackenbügel-Ring über den Headset-Hörer stülpen

## XPRESSWAY mono / Nackenbügel



**1.2b) Je nach Belieben Hörerabdeckung, eines der beiden Lederohrkissen resp. Schaumstoffkissen über das Hörer-Teil stülpen**

## XPRESSWAY mono / Nackenbügel



### 1.2c) Nackenbügel montieren

- Headset von hinten über beide Ohren legen
- Hörkapsel direkt auf den Hörgang ausgerichtet auf das Ohr setzen
- Mikrofon-Arm durch sanften Druck nach oben/unten ausrichten auf leicht unterhalb des Mundes
- Mikrofon-Arm vorne leicht biegsam

## XPRESSWAY mono / Ohrbügel



### 1.3 Ohrbügel für rechtes oder linkes Tragen des Headsets

## XPRESSWAY mono / Ohrbügel



### 1.3a) Ohrbügel montieren

- Ohrbügel über den Headset-Hörer stülpen
- Hörerabdeckung oder auf Wunsch eines der beiden Lederrohrkissen über das Hörer-Teil stülpen



## XPRESSWAY mono / Ohrbügel



### 1.3b) Headset-Bügel justieren

- Hörkapsel direkt auf den Hörgang ausgerichtet auf das Ohr setzen
- Ohrbügel hinten ans Ohr anpassen
- Mikrofon-Arm ausrichten auf leicht unterhalb des Mundes
- Mikrofon-Arm vorne leicht biegsam

**Die richtige Lage des Mikrofon-Arms stellt sicher, dass weder Zischlaute noch Atemgeräusche hörbar sind**

## XPRESSWAY mono



### 2) Aufbewahren

- Headset nach Gebrauch an einem geschütztem Platz aufhängen

**Bei sorgfältigem Umgang mit XPRESSWAY werden Sie lange Zeit Freude daran haben!**